



USER MANUAL



Hacker II

Shenzhen Aitehong Technology co.,Ltd.
web: www.fundamental-particle.com

ENGLISH

CAUTION

- Keep the contents of this package out of reach of children, non smokers and animals.
- This product is intended for use with various strengths of e-liquid, if you come into direct contact with such liquid whilst using this product please wash your hands and forearms thoroughly. Exposure to such liquid can be harmful if it gets into your eyes, in which case flush your eyes with water and seek medical attention. If swallowed, rinse out your mouth and seek immediate medical attention. When seeking medical advice, have the liquid product container or label at hand.
- Do not use if pregnant or breast feeding.
- Do not use if you have an unstable heart condition, severe hypertension or diabetes.
- This product contains nicotine which is a highly addictive and toxic substance.

! Please make sure that both the top and bottom atomizer are injected with oil; otherwise the coil will be burnt

PACKING CONTENTS

- Hacker II device
- Top atomizer
- Bottom atomizer
- USB Charging cable
- User manual
- Caution card

DEVICE FEATURES



- High Battery
 - Middle Battery
 - Low Battery
- Size: 93x30x9.8mm
• Battery capacity: 360mAh
• Max power: 6.3W(Top A)/6.9W(Top B) 6.3W(Bottom)

TWO TYPES OF TOP ATOMIZER (OPTIONAL)



OPERATING GUIDELINES

LIQUID ADDING METHOD

Split the insulation sheet and inject oil before using (Top atomizer).



USAGE METHOD

- Inject oil to both the top and bottom atomizer for 3 min standing before usage;
- Smoke extraction for top atomizer: push the position switch from (OFF) position to (Top) position to start smoke extraction;
- Smoke extraction for bottom atomizer: push the position switch from (OFF) position to (Bottom) position to start smoke extraction;
- Only the ceramic core atomizer 1.3ohm (B) has the function of preheating for 15s;
- Preheating method: push the position switch from (OFF) position to (TOP) position to start preheating; push the position switch to (Top) position again after shutdown for second preheating;

FAILURE ANALYSIS

FAILURE IN SMOKE EXTRACTION

- Atomizer connection error;
- Insufficient battery;
- Atomizer is not filled with oil;

FAILURE IN PREHEATING

- The position switch is at (OFF) and (Bottom) position
- Fail to push the switch from middle position to top position

FAILURE IN CHARGING

- USB insertion error;
- Check whether there is foreign matter in USB port

If it still cannot work normally, please contact the local dealer

- Low battery warning: red light flickers continuously for 10 times, please charge the equipment timely;
- Smoke extraction overtime: red light flickers for 5 times.
- Short circuit of mistorizer: red light flickers for 3 times.
- Charging indication: red-low battery, blue-medium battery, green-high battery, green light is off-full battery.

EEE RECYCLING:

This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

BATTERY RECYCLING:

This products battery should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.

THIS PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.
- Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU.
- The Tobacco Products Directive (2014/40/EU).

DISCLAIMER AND SECURITY

- "Juice-wetting" atomizing core before "cartridge-installing";
- stay away from the females in lactation period;

CONTRA-INDICATION

- Only have your product repaired by FP. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
- Keep away from water.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

- Use this product may cause damage to health.
- For people with adverse reaction after using this product, it's recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

FRENCH

AVERTISSEMENT

- Déposez ce produit hors de portée des enfants, des non-fumeurs et des animaux;
- Ce produit s'adapte à l'E-liquide de différente concentration. Si vous avez touché l'Eliquide au cours d'utilisation, lavez complètement les mains et le bras; Si l'Eliquide entre par erreur dans les yeux, il peut porter atteinte aux yeux, lavez immédiatement les yeux et consultez un medecin. Si vous avalez par accident l'E-liquide, lavez immédiatement la cavité buccale et consultez un médecin. Lors de la consultation, portez avec vous le récipient ou l'étiquette de l'E-liquide;
- Ce produit est interdit aux femmes enceintes et aux mères allaitantes;
- Ce produit est interdit aux personnes qui sont atteintes d'une maladie cardiaque, d'hypertension ou de diabète;
- Ce produit contient de la nicotine, des matières qui mènent facilement à la toxicomanie et des matières toxiques.

Rassurez-vous qu'on a injecté de l'E-liquide dans les atomiseurs supérieur et inférieur avant l'utilisation, sinon, les noyaux des atomiseurs seront brûlés.

CONTENU DU KIT :


- Principale machine Hacker II
- Atomiseur supérieur
- Atomiseur inférieur
- Câble de recharge USB
- Mode d'emploi
- Carte d'avertissement

PRÉSENTATION DU PRODUIT



- Batterie haute
 - Batterie du milieu
 - Batterie faible
- Taille du corps : 93x30x9.8mm
• Capacité de pile : 360mAh
• Puissance de sortie maximum: 6.3W(supérieur A)/6.9W(supérieur B) 6.3W(inférieur)

DEUX TYPES D'ATOMISEURS SUPÉRIEUR (FACULTATIF)

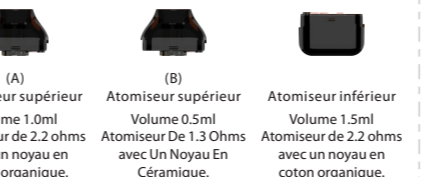

MODE D'EMPLOI

MÉTHODE D'ADDITION DE LIQUIDE

Déchirez la feuille d'isolation et injectez de l'E-liquide dans l'atomiseur avant l'utilisation



MÉTHODE D'UTILISATION

- Injectez de l'huile dans les atomiseurs supérieur et inférieur, laissez-les tranquille pour 3 minutes.
- Fumer avec l'atomiseur supérieur: poussez le bouton du commutateur de la position 'Arrêt' à la position 'Haut' et commencez à fumer;
- Fumer avec l'atomiseur inférieur: poussez le bouton du commutateur de la position 'Arrêt' à la position 'Bas' et commencez à fumer;
- La fonction de préchauffage existe seulement lorsqu'on utilise l'atomiseur 1,3 ohms (B) avec un noyau en céramique. La durée du préchauffage compte 15 secondes.
- Méthode de préchauffage: poussez le bouton du commutateur de la position 'Arrêt' à la position 'Haut' et commencez le préchauffage; pour le deuxième préchauffage, veuillez éteindre l'appareil et repousser le bouton du commutateur de la position 'Arrêt' à la position 'Haut'.

ANALYSE DES PANNES

ON NE PEUT PAS FUMER NORMALEMENT

- L'atomiseur a été connecté incorrectement;
- La batterie est faible;
- On n'a pas injecté de l'E-liquide dans l'atomiseur;

LE PRÉCHAUFFAGE NE SE FAIT PAS

- Le bouton du commutateur réside à la position 'Arrêt' ou 'Bas'.
- L'action à pousser le bouton du commutateur de la position 'Milieu' à la position 'Haut' n'a pas été faite.

LE RECHARGE N'EST PAS NORMAL

- USB a été inséré incorrectement;
- Il existe des objets étrangers dans l'orifice de l'USB;

Après avoir effectué le contrôle, s'il ne fonctionne pas encore, contactez le distributeur local;

- Alarme pour batterie faible: le voyant rouge scintille pour 10 fois, veuillez recharger l'appareil immédiatement;
- Durée excessive pour fumer: le voyant rouge scintille pour 5 fois;
- Court-circuit de l'atomiseur: le voyant rouge scintille pour 3 fois;
- Indication pour le recharge: Rouge: Quantité d'électricité faible, Bleu: Quantité d'électricité moyenne, Vert: Quantité d'électricité suffisante, Vert éteint: Quantité d'électricité pleine.

RÉCYCLAGE EEE

Ce produit ne doit pas être traité comme déchet domestique. Il faut le retourner au point de recyclage des appareils électroniques.

RÉCYCLAGE DES PILES

Le pile de ce produit ne doit pas être traité comme déchet domestique. Il faut le retourner au point de recyclage des piles usées.

CE PRODUIT SE CONFORME AUX DISPOSITIONS SUIVANTES:

- Directive sur compatibilité électromagnétique 2014/30/EU.
- Directive portant la restriction sur substance dangereuse 2011/65/EU.
- Directive sur le tabac (2014/40/EU).

DÉCLARATION D'EXEMPTION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

- Avant d'installer l'atomiseur dans l'appareil, rassurez-vous que le noyau en coton soit mouillé par l'E-liquide.
- Ce produit doit s'éloigner des mères allaitantes.

INTERDICTIONS

- Notre appareil doit être réparé uniquement par FP. N'essayez pas de réparer l'appareil, sinon cela peut entraîner des pertes de biens et des dommages corporels.
- Ne déposez pas ce produit dans un environnement à température élevée ou humide, sinon, cela peut endommager le produit. Lorsqu'on recharge l'appareil, la température doit vaciller entre 0°C et 45°C. Lorsqu'on utilise l'appareil, la température doit vaciller entre -10°C et 60°C.
- Ce produit doit s'éloigner de la source d'eau.

CONSÉQUENCES DÉFAVORABLES

- Utiliser ce produit peut être préjudiciable à la santé.
- Il est recommandé aux personnes qui peut avoir un événement indésirable d'utiliser l'E-liquide à une teneur faible en nicotine ou sans nicotine.

GERMAN

WARNUNG


- Bewahren Sie bitte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren auf.
- Dieses Produkt ist für Tabakteervon unterschiedlichen Konzentrationen geeignet, wenn Sie mit dem Tabakteer bei der Verwendung kontaktieren, bitte waschen Sie Ihre Hände und Unterarme gründlich. Wenn der Tabakteerin die Augen hineingegangen ist, was den Augenschäden verursacht, bitte waschen Sie Ihre Augen sofort mit Wasser und suchen Sie ärztlichen Rat auf. Nach dem Verschlucken des Tabakteers spülen Sie den Mund sofort aus und suchen Sie einen Arzt auf. Halten Sie den Tabakbehälter oder Etikett bereit bei der Suche nach dem Arzt.
- Verwenden Sie nicht bei der Schwangerschaft oder Stillzeit
- Bei ungesundem Herz, schwerem Bluthochdruck oder Diabetes darf man dieses Produkt nicht verwenden.
- Dieses Produkt enthält Nikotin, die stark süchtig machende und giftige Substanzen.

! Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sowohl der obere Zerstäuber als auch der untere Zerstäuber mit Öl gefüllt sind, andernfalls wird der Kern infiltriert.

DIE VERPACKUNG ENTHÄLTET

- HACKER II Hostgerät
- Oben zerstäuber
- Folgend zerstäuber
- USB Ladekabel
- Anweisungen
- Vorsichtskarte

PRODUKTEINFÜHRUNG

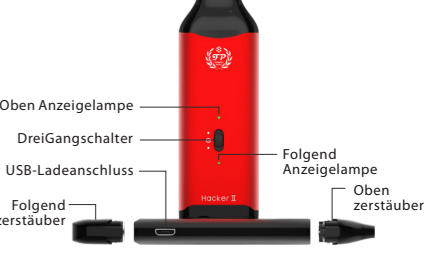

- Hohe batterie
 - Mittlere batterie
 - Batterie schwach
- Abmessungen : 93x30x9.8mm
• Batteriekapazität : 360mAh
• Die maximale ausgangsleistung: 6.3W(Oben A)/6.9W(Oben B) 6.3W(Folgend)

ZWEI ARTEN VON OBEN ZERSTÄUBER (OPTIONAL)



- (A) Oben zerstäuber Volumen 1.0ml 2.2 Ohm organischer baumwoll zerstäuber
- (B) Oben zerstäuber Volumen 0.5ml 1.3 Ohm Keramik kern zerstäuber
- Folgend zerstäuber Volumen 1.5ml 2.2 Ohm organischer baumwoll zerstäuber

HANDBUCH

ÖLFÜLLMETHODE

Verwenden Sie nach dem Abreißen der Isolierfolie und Einölen;



VERWENDUNGSMETHODE

- Sowohl der obere Zerstäuber als auch der untere Zerstäuber werden geölt und 3 Minuten stehen gelassen;
- Rauchen des oberen Zerstäubers: Die Positionstaste wird aus der Position (aus) in die Position (oben) gedrückt, um mit dem Rauchen zu beginnen;
- Rauchen des unteren Zerstäubers: Die Positionstaste wird von der (Aus) Position in die (Ab) Position gedrückt, um mit dem Rauchen zu beginnen;
- Verwenden Sie nur Keramikkerne Zerstäuber 1,3 Ohm (a) mit Vorwärmfunktion, Vorheizzeit ist 15 Sekunden;
- Vorheizmethode: Um die Vorheizung zu starten, wird die Positionstaste von der (Abschalt-) Position in die (obere) Position gedrückt, schalten Sie sie nach der sekundären Vorheizung bitte aus und dann drücken Sie wieder in die (obere) Position;

FEHLERANALYSE

KANN NICHT NORMAL RAUCHEN

- Verbindungsfehler des Zerstäubers;
- unzureichende Leistung;
- Der Zerstäuber ist nicht mit Öl gefüllt;

KANN NICHT VORHEIZEN

- Positionstaste in (aus) und (nach unten);
- Die Aktion, den Schalter von der mittleren Position in die linke Position zu drücken, wird nicht ausgeführt.

DAS LADEN IST ABNORMAL

- Fehler bei der USB-Schnittstelle;
- Befindet sich ein Fremdkörper in der USB-Schnittstelle;

Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

- Batteriewarnung: rotes Licht blinkt 10 mal, bitte laden Sie rechtzeitig auf;
- Timeout von Raucher: rotes Licht blinkt 5 mal.
- Kurzschluss von Zerstäuber: rotes Licht blinkt 3 Mal.
- Ladeanzeige: rot - schwache Batterie, blau - mittlere Batterie, grün - hohe Batterie, grün aus - volle Ladung.

EEE-RECYCLING:

Dieses Produkt sollte nicht als Haushaltsabfall behandelt werden, es sollte an den Recyclingstelle für die Rückgabe von elektronischen Geräten.

RECYCLING DER BATTERIE:

Dieses Produkt sollte nicht als Haushaltsabfall behandelt werden und sollte an den Recyclingstelle für die Rückgabe von gebrauchten Batterien.

DIESES PRODUKT ERFÜLLT DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN:

- Richtlinie von elektromagnetischer Verträglichkeit 2014/30/EU.
- Richtlinie von Gefahrstoffbeschränkungen 2011/65/EU.
- Richtlinie von Tabakerzeugnissen (2014/40/EU).

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS UND SICHERHEITSERKLÄRUNG

- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Zerstäubers in das Gerät sicher, dass der Tabaker schon in den zerstäubten Baumwollkern eingedrungen ist.
- Halten Sie von stillenden Frauen fern;

HINWEIS DER KONTRAINDIKATION

- Nur FP kann Ihr Gerät reparieren. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in heißen oder feuchten Umgebung auf, andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden. Die geeignete Arbeitstemperatur beim Laden liegt zwischen 0°C bis 45°C und die geeignete Arbeitstemperatur bei der Verwendung liegt zwischen -10°C bis 60°C.
- Halten Sie von dem Wasser fern.

Die Verwendung dieses Produkts kann Gesundheitsschäden verursachen.

- Nach der Anwendung dieses Produkts wird für diejenigen, die Nebenwirkungen haben, empfohlen, mit geringerem oder keinem Nikotin zu verwenden.

NEBENWIRKUNGEN

- Die Verwendung dieses Produkts kann Gesundheitsschäden verursachen.
- Nach der Anwendung dieses Produkts wird für diejenigen, die Nebenwirkungen haben, empfohlen, mit geringerem oder keinem Nikotin zu verwenden.

ITALIAN

AVVERTIMENTO

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini, dei non fumatori e degli animali domestici.
- Questo dispositivo è compatibile con il liquido aromatizzato a diversa concentrazione. Per eventuale contatto con il liquido aromatizzato durante l'uso si prega di lavare immediatamente le mani e gli avambracci. Il contatto del liquido aromatizzato con gli occhi potrebbe causare lesione agli occhi. Sciacquare gli occhi con l'acqua e poi recarsi subito a medico. Se il liquido aromatizzato venisse ingoiato, sciacquare immediatamente la bocca e contattare il medico. Si consiglia di portare la confezione o l'etichetta del liquido aromatizzato al medico per un migliore e giusto trattamento.
- È vietato l'uso durante la gravidanza e l'allattamento.
- Non utilizzare il dispositivo se affetti da patologia dell'apparato cardiocircolatorio, dell'ipertensione grave o del diabete.
- Il liquido contiene nicotina, la quale è velenosa e causa la dipendenza.



Assicurarsi che l'atomizzatore superiore e inferiore siano stati riempiti d'olio prima dell'uso, altrimenti il nucleo di atomizzazione brucerà;

NELLA CONFEZIONE

- Dispositivo principale Harcker II
- Top atomizzatore
- Il seguente atomizzatore
- Cavo USB di ricarica
- Manuale d'uso
- Scheda di avviso

CARATTERISTICHE



- Alta potenza
- Potenza media
- Bassa potenza
- Dimensione: 93x30x9.8mm
- Capacità di batteria: 360mAh
- Potenza massima: 6.3W (Top A) 6.9W (Top B) 6.3W (Il seguente)

DUE TOP ATOMIZZATORI DISPONIBILI (DA SELEZIONARE)



- (A) Top atomizzatore Volume 1.0ml Atomizzatore a nucleo in cotone organico con resistenza di 2.2 ohm
- (B) Top atomizzatore Volume 0.5ml Atomizzatore a nucleo ceramico con resistenza di 1.3 ohm
- Il seguente atomizzatore Volume 1.5ml Atomizzatore a nucleo in cotone organico con resistenza di 2.2 ohm

MANUALE D'USO

METODO DI RIEMPIMENTO DELL'OLIO
Strappare l'isolamento, riempito d'olio prima di utilizzare;



ISTRUZIONE

- L'atomizzatore superiore e inferiore vengono entrambi riempiti di olio, usarli dopo averli lasciati in posa per 3 minuti;
- Fumo con l'atomizzatore superiore: La chiave del cambio viene spinta dalla posizione (disattivata) alla posizione (su) per iniziare a fumare;
- Fumo con l'atomizzatore inferiore: La chiave del cambio viene spinta dalla posizione (disattivata) alla posizione (giu') per iniziare a fumare;
- Solo l'atomizzatore (B) a nucleo ceramico con resistenza di 1.3 ohm ha la funzione di preriscaldamento, tempo di preriscaldamento e di 15 s;
- Metodo di preriscaldamento: La chiave del cambio viene spinta dalla posizione (disattivata) alla posizione (su) per iniziare a preriscaldare; si prega di spingerlo alla posizione (disattivata) e quindi spingerlo nuovamente nella posizione (su) per una preriscaldamento secondaria;

ANALISI DEI GUASTI:

- NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
- Errore di inserimento l'atomizzatore;
 - Batteria scarica;
 - L'atomizzatore non è riempito di olio;

NON FUNZIONA CORRETTAMENTE IL PRERISCALDAMENTO

- La chiave di cambio e' in posizione (disattivata) e (giu')
- Non ha eseguito l'azione di spostare l'interruttore dalla posizione (media) alla posizione (top)

CARICA ANORMALE

- Errore d' interfaccia USB.
- Oggetto estraneo nell'interfaccia USB.

Se continua a non funzionare, contattare il rivenditore locale.

- Allarme batteria scarica: la luce rossa lampeggia 10 volte, si prega di ricaricare in tempo;
- Timeout per il fumo: la luce rossa lampeggia 5 volte.
- Cortocircuito dell'atomizzatore: la luce rossa lampeggia 3 volte.
- Spia luminosa di carica: rosso - Potenza bassa, blu - Potenza media, verde - Potenza alta, spia verde spenta - Potenza piana.

SMALTIMENTO DISPOSITIVO:

Il dispositivo non può essere smaltito come i rifiuti normale ma presso i punti di raccolta dedicati ai dispositivi elettronici.

SMALTIMENTO BATTERIE:

Le batterie di questo dispositivo non può essere smaltite come i rifiuti normali ma presso i punti di raccolta dedicati alle batterie esaurite.

- Norme applicate al dispositivo:
- Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU).
 - Direttiva RoHS (2011/65/EU).
 - Direttiva sui prodotti del tabacco (2014/40/EU).

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA

- Prima di inserire l'atomizzatore nel dispositivo, assicurarsi che il cotone sia bagnato con il liquido aromatizzato.
- Tenere il dispositivo lontano dalle donne in allattamento.

DIVIETO

- Qualsiasi riparazione deve essere eseguita solo da FP. Non tentare di riparare il dispositivo da sé per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento o lesione alle persone.
- Non lasciare il dispositivo nell'ambiente molto caldo o umido per evitare il danneggiamento. La temperatura ambientale per la ricarica è da 0°C a 45°C e la temperatura ambientale per l'uso è da -10°C a 60°C.
- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua.

EFFETTO INDESIDERATO

- L'uso del prodotto potrebbe danneggiare la salute.
- Per le persone che soffrono un effetto indesiderato dopo l'uso del prodotto, si consiglia di usare il liquido aromatizzato a bassa nicotina o senza nicotina.

SPANISH

AVVERTIMENTO

- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, los no fumadores y los animales.
- Este producto es adecuado para diferentes concentraciones de aceite de cigarrillo, si entra en contacto con el aceite de cigarrillo durante el uso, lávese bien las manos y los antebrazos. Si el aceite de cigarrillo entra en los ojos, causará daños. Enjuague inmediatamente los ojos con agua y busque ayuda médica. En caso de ingestión, lávese la boca de inmediato y busque atención médica. Cuando busca consejo médico, tenga a mano el envase de aceite de cigarrillo o la etiqueta.
- No lo use si está embarazada o lactando.
- No lo use si el corazón no es saludable o tiene presión arterial alta o diabetes severa.
- Este producto contiene nicotina, sustancias altamente adictivas y tóxicas.



Asegúrese de que tanto el atomizador superior como el atomizador inferior se engrasan antes del uso, de lo contrario, se pegará el núcleo.

DENTRO DEL EMBALAJE INCLUYE

- Dispositivo host Harcker II
- Arriba atomizador
- Siguiendo atomizador
- Cable de carga USB
- Manual de usuario
- Tarjeta de advertencia

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



- Alto Voltaje
- Poder medio
- Baja potencia
- Dimensiones: 93x30x9.8mm
- Capacidad de la batería: 360mAh
- La potencia de salida máxima: 6.3W (Arriba A) 6.9W (Arriba B) 6.3W (Siguiendo)

DOS MODELOS DE ARRIBA ATOMIZADORES (OPCIONAL)



- (A) Arriba atomizador Volumen 1.0ml Atomizador de núcleo de algodón orgánico de 2.2ohm
- (B) Arriba atomizador Volumen 0.5ml Atomizador de núcleo de cerámica de 1.3ohm
- Siguiendo atomizador Volumen 1.5ml Atomizador de núcleo de algodón orgánico de 2.2ohm

MANUAL DE USUARIO

MÉTODO DE LLENADO DE ACEITE
Se usa después de rasgar la hoja aislante y engrasar.



MÉTODO DE USO

- Tanto los nebulizadores superior como inferior se engrasan y se dejan durante 3 minutos.
- El atomizador superior humea: la tecladel engranaje se empuja desde la posición (apagado) a la posición (superior) para comenzar a fumar
- El atomizador inferior humea: la tecladel engranaje se empuja desde la posición (apagado) a la posición (inferior) para comenzar a fumar
- Solo use el atomizador de núcleo de cerámica de 1.3 ohm (a) con función de precalentamiento, tiempo de precalentamiento de 15
- Método de precalentamiento: la tecla del engranaje se empuja desde la posición (apagado) a la posición (superior) para iniciar el precalentamiento; se empujanuevamente la tecla del engranaje a la posición (superior) después de apagado para el precalentamiento secundario;

ANÁLISIS DE FALLAS

- NO SE PUEDE FUMAR NORMALMENTE
- Error de inserción del atomizador.
 - La falta de electricidad.
 - El atomizador no se engrasa.

NO SE PUEDE PRECALENTAR

- La tecla del engranaje está en la posición (apagado) y la posición (inferior)
- No realizó la acción de empujar el interruptor desde la posición media a la posición (Arriba)

LA CARGA ES ANORMAL

- Error de inserción del USB.
- Hay algún objetos extraños en la interfaz USB.

Si todavía no funciona normalmente, póngase en contacto con su distribuidor local

- Alarma de batería baja: la luz roja parpadea 10 veces, por favor cargue a tiempo.
- Tiempo de espera de fumar: la luz roja parpadea 5 veces.
- Cortocircuito del atomizador: la luz roja parpadea 3 veces.
- Indicador de carga: rojo - batería baja, azul - batería mediana, verde - batería alta, verde apagado - carga completa.

RECICLAJE EEE:

Este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe devolverse al punto de recuperación para el reciclaje de equipos electrónicos.

RECICLAJE DE BATERÍAS:

La batería de este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe devolverse al punto de recuperación para las baterías usadas con el fin de realizar su reutilización.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
- Directiva de restricción de sustancias peligrosas 2011/65/UE.
- Directiva sobre los productos del tabaco (2014/40/UE).

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de insertar el atomizador en el dispositivo, asegúrese de que el aceite de cigarrillo ha empapado el núcleo de algodón atomizado.
- Mantenerlo alejado de las mujeres durante la lactancia.

INSTRUCCIONES TABU

- Solo FP puede reparar su dispositivo. No intente repararlo usted mismo, ya que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
- No coloque este producto en un ambiente cálido o húmedo, de lo contrario, podría dañar el producto. Durante la carga, la temperatura de trabajo adecuada está entre 0°C y 45°C, y durante el uso el rango de temperatura adecuada es de -10°C a 60°C.
- Mantenerlo alejado del agua.

EFFECTOS ADVERSOS

- El uso de este producto puede causar daños a la salud.
- Después de usar este producto, para aquellos quienes tengan reacciones adversas, se recomienda el uso de aceite de cigarrillo con poca o sin nicotina.



Hacker II



MADE IN CHINA

Shenzhen Aitehong Technology co.,Ltd.

Add: Room 304, Zone 10, Langkou Industrial Park, Dalang Road, Longhua District, Shenzhen, China

E-mail: jasonlau@fp-vape.com

web: www.fundamental-particle.com

